


- 1 Kávévíz mennyiségét szabályozó tekerőgomb
- 2 Őrölt kávé lefőzése előválasztó gomb
- 3 2 kávé lefőzése gomb
- 4 Öblítés, tisztítás gomb
- 5 1 kávé lefőzése gomb
- 6 Ki-be kapcsoló gomb
- 7 Szöveges kijelző
- 8 Programba belépés gomb
- 8a Alprogramba léptető balra
- 8b Alprogramba léptető jobbra
- 9 Víztartály
- 10 Állítható magasságú kifolyó
- 11 Őröltkávé és tisztítószer beadagoló ajtó
- 12 Babkávé tartály
- 13 Gőz/Teavíz csap
- 14 Gőz/ teavíz kifolyó
- 15 Tejhabosító fej
- 16 Zaccfiók
- 17 Tálcarács
- 18 Cseptálca



A gép üzembe helyezése:

A gépet mindig földelt 220 voltos villamos hálózatra csatlakoztassa! A 9. víztartályt töltsé tele tiszta csapvízzel, a 12. babkávéd fedél felnyitása után azt jó minőségű babkávédal töltsé fel. Egy töltésre a tárolóba kb. negyed kilogramm babkávéd fér bele. Ezt követően a 6. ki-be kapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn a „PLEASE WAIT” felirat jelenik meg, a gép felfűtés alatt van. A kellő hőmérséklet elérése után a „RINSE UNIT” felirat jelenik meg, ekkor a 4.  jelű gombot megnyomjuk a gép előblíti magát, a kijelzőn a

„SELECT PRODUCT” felirat jelenik meg, és használatra kész.

Üres daráló esetén első használatba vételkor az első két adag kávéat borítsuk ki, hogy a daráló feltöltődjön, és a beállított értékek alapján jó kávéat tudjunk főzni.

A gép beállítása:

A kijelzőn a 8. jelű P feliratú gombot tartsuk nyomva amíg a gép „csippan” egyet, és a programba belép.

A programban az almenüben az oldal irányú nyilakkal tudunk lépkedni. Az almenübe ismét a P gombbal tudunk belépni, az oldalirányú nyilakkal kiválasztjuk a beállítani kívánt értéket, majd a P megnyomásával azt elmentjük.



A program menürendszere:

FILTER - (Claris vízsűrőt használ-e) Yes - No

HARDNESS LEVEL - (Vízkeménység) 1-2-3-4 értékben vagy kikapcsolt funkciót tudunk beállítani. Minél nagyobb számot állítunk be annál keményebb vizet jelent. Ezért ajánlott Magyarország területén a 4. fokozatra állítani, és ezzel a gép vízkövesedését, eldugulását megelőzni.

AROMA - (A főzött kávé aromája) Mild - Intenzív

OFF AFT. - (Kikapcsolási időzítés) A gépen az energiatakarékos üzemeltetés érdekében lehetőség van arra, hogy azon beállítsuk, hogy az utolsó művelet után, amikor használaton kívül a gép, az saját magát elmossa és kikapcsol a beállított idő elteltével. Ez 0-9 óra között állítható.

SUPPLIED - (Számlálók) Itt a gépen végzett műveleteket lehet lekérni. Alapállásban egy TOTAL, összesített értéket mutat, de az egy adag kávé, két adag kávé, örlemény lefőzés gombok megnyomására beadja azt a számot, hogy azon a gombon hány művelet történt. (Standolás)


LANGUAGE - (Kijelző nyelvének beállítása) A kijelző nyelvét lehet kiválasztani Angol-Francia-Portugál-Német-Olasz-Holland-Spanyol nyelvek közül.

EXIT - Kilépés a programozásból.

Kávéfőzés:

Először is vegyük figyelembe, hogy a jó kávé alapfeltétele a jó minőségű alapanyag, azaz babkávét, gyenge, rossz minőségű babkávéből a legjobb gép sem fog jó kávét készíteni!

A gép elején a 3 vagy 5 jelű gombokkal tudunk kávét főzni. Az állítható magasságú kifolyó alá helyezük a csészét. Egy kávénál úgy hogy a csésze mindkét kifolyó alá essen, két kávé esetén a kifolyók alá elosztani a két csészét. Az 1 jelű kávé hosszúság tekerőgombbal beállítjuk a kávé hosszúságát, amit a kijelzőn a gomb tekerésekor láthatunk is, ez 30 ml és 240 ml között állítható.

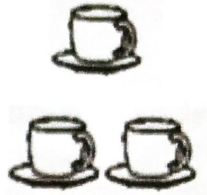

A kávé erősségét úgy tudjuk szabályozni, hogy a kiválasztott gombot nem csak rövid ideig megnyomjuk, hanem azt nyomva tartjuk. A kijelzőn láthatjuk a kávé erősségét – NORMAL – STRONG – EXTRA erősségek közül választhatunk, amikor a kívánt erősség a kijelzőn megjelenik a főzés gombot elengedjük, és azt a gép lefőzi.

A kávé hosszúságát a főzés közben is tudjuk változtatni a hosszúságot állító 1 jelű tekerőgombbal. Ha a tekerőgomb túl magas értéken van a főzést bármikor megtudjuk állítani a gomb letekerésével, vagy bármelyik főzőgomb megnyomásával.

Előre őrölt kávé lefőzése esetén is ez az eljárás, csak előtte a 2. jelű gombot meg kell nyomni, a kijelzőn a „FILL POWDER” a 11. jelű ajtót felnyitni, az őrölt kávét betölteni, a kávé hosszúságát beállítani, majd az egy vagy két kávé gombot megnyomni. Őrölt kávét csak adagolókanállal mérve tegyük a gépbe, annak túladagolása a főzőegység meghibásodásához vezethet!



Teavíz vagy gőz vételezése:

A gőzcsapot kinyitjuk, a kijelzőn < Water (Forróvíz) - > Steam (Gőz) felirat jelenik meg. Az iránynak megfelelő nyilat a kijelzőn megnyomva kiválasztjuk, mit kívánunk vételezni, a gép azt készíti el. Amikor a vételezés elég, a gőzcsapot elzárjuk.

Tejhab készítése:





Ha a 14. jelű teavíz és gőz kifolyón rendelkezünk tejhabosítóval, azzal kiváló minőségű tejhabot tudunk készíteni cappuchinóhoz. A gőzcsap kinyitása után válasszuk a kijelző panelen a STEAM (gőz) funkciót. Egy cappuchinós csészébe töltünk kb 70-80 ml magasabb (2,3 vagy 3,2 %) zsírtartalmú **hideg!** tejet. Amikor a tejhabosítóból jön a gőz a tejhabosító végét engedjük a csésze oldalában (nem a közepén) egy kicsit ferdén a tejbe, hogy a kiáramló gőz a tejet körbe tudja forgatni a csészében. Amikor a tej elkezd habosodni, és emelkedni a csészében, a cső végét is húzzuk kifelé vele együtt de úgy hogy az a tejben maradjon. Amikor a tejhab kész a csészét az aljával párszor az asztallapra lekoppantjuk leütjük, így a tejhabunk tömörebb lesz.

CLEAN UNIT - A gép beépített zsirtalanító programja:

Bizonyos adag lefőzése után a gép főzőegységének karbantartása szükséges, a kávéból lerakódott zsíros olajos szennyeződés eltávolítása szükséges. Amikor a karbantartás ideje elérkezik a kijelzőn felváltva látni a „SELECT PRODUCT” – „CLEAN UNIT” feliratot.

A gép továbbra is használható, de a karbantartást minnél előbb el kell végezni.

A program lefuttatáshoz szükséges idő kb 15 perc.

1. A gép bekapcsolt állapotában tartjuk nyomva a 4. jelű öblítés gombot folyamatosan, amíg a gép csippanó hangot hallat. A víztartályt töltjük tele friss vízzel. A kijelzőn: „EMPTY TRAY” felirat látható- a csepptálcát és a zaccfiókat ürítsük ki. 
2. Ezek elvégzése után a kijelzőn „PRESS RINSE” felirat látható- nyomjuk meg az öblítés gombot, a program elindul, a kijelzőn a „UNIT CLEANING” – „PLEASE WAIT” feliratok felváltva láthatóak, a gép szakaszos működéssel végzi a tisztítást. 
3. Egy idő múlva a kijelzőn az „EMPTY TRAY” felirat jelenik meg,- ürítsük ki a zaccfiókat és a csepptálcát. Ekkor a kijelzőn az „ADD TABLET”-„PRESS RINSE” feliratok láthatók. Ekkor a 11. számú örlemény beadagoló ajtón a tisztítószert adagoljuk be, majd nyomjuk meg az öblítés gombot. A program folytatódik, a kijelzőn a „UNIT CLEANING” – „PLEASE WAIT” feliratok felváltva láthatóak, a gép szakaszos működéssel végzi a tisztítást. 
4. Egy idő elteltével ismét az „EMPTY TRAY” felirat jelenik meg a kijelzőn, a tálcát és a zaccfiókat ürítsük ki, a kijelzőn a „PRESS RINSE” felirat jelenik meg, nyomjuk meg az öblítés gombot. A program folytatódik, a kijelzőn a „UNIT CLEANING” – „PLEASE WAIT” feliratok felváltva láthatóak, a gép szakaszos működéssel végzi a tisztítást. 
5. Ismét az „EMPTY TRAY” felirat jelenik meg a kijelzőn, a tálcát és a zaccfiókat ürítsük ki, a tálcát tegyük vissza, a kijelzőn a „SELECT PRODUCT” felirat jelenik meg, a program sikeresen lefutott.





Ha a program futtatása közben megszakad (pl áramszünet) azt újra el kell kezdeni. Sok esetben a gép a zsirtalanító program lefuttatása után rögtön bekéri a vízköoldást is ha az szükséges. ez természetes dolog, nem hiba!

UNIT CAL.FIED – A gép beépített vízkőtelenítő programja:

Amikor ennek a karbantartásnak az ideje elérkezik a kijelzőn felváltva látni a „SELECT PRODUCT” – „UNIT CAL. FIED” feliratot.

A gép továbbra is használható, de a karbantartást minnél előbb el kell végezni. A program lefuttatáshoz szükséges idő kb 45 perc.

A gépet kapcsoljuk ki és hagyjuk lehűlni.

1. A gép kikapcsolt állapotában tartsuk nyomva a 4. jelű öblítés gombot, amíg a gép csippanó hangot hallat. 
2. A kijelzőn az „EMPTY TRAY” felirat látható- a csepptálcát és a zacskiókat ürítsük ki. Ekkor az „AGENT IN TANK” felirat jelenik meg – a víztartályt ürítsük ki, abba a vízkőoldószert 6-7 dl vízben feloldva töltsük bele, és tegyük a helyére.
3. Ekkor a kijelzőn az „OPEN TAP” – „PRESS RINSE” felirat jelenik meg. A gőz-és teavíz kifolyó alá tegyünk egy kb 0,5 literes edényt, a 13. jelű gőzcsapot nyissuk ki, és nyomjuk meg az öblítés gombot. A kijelzőn a „UNIT CLEANING” – „PLEASE WAIT” feliratok felváltva láthatók, a gép szakaszos működéssel végzi a tisztítást. 
4. Egy idő múlva az „EMPTY TRAY” felirat jelenik meg, - ürítsük ki a zacskiókat és a csepptálcát. A kijelzőn a „CLOSE TAP” felirat jelenik meg, - zárjuk el a gőzcsapot, a kijelzőn a „UNIT CLEANING” – „PLEASE WAIT” feliratok felváltva láthatók, a gép szakaszos működéssel tovább végzi a tisztítást.
5. Ismét egy idő elteltével amikor a víztartály teljesen kiürül a kijelzőn az „EMPTY TRAY” felirat jelenik meg- ürítsük ki a csepptálcát és a zacskiókat. Ezután a „FILL WATER” felirat jelenik meg, - a víztartályt öblítsük, mossuk ki tiszta vízzel, és azt töltsük tele tiszta vízzel, és tegyük vissza a helyére.
6. Ekkor az „OPEN TAP” – „PRESS RINSE” felirat jelenik meg. A gőz-és teavíz kifolyó alá tegyünk egy kb 0,5 literes edényt, a 13. jelű gőzcsapot nyissuk ki, és nyomjuk meg az öblítés gombot, a gép tiszta vízzel szakaszosan működve öblíti át magát. 
7. Egy idő múlva az „EMPTY TRAY” felirat jelenik meg, - ürítsük ki a zacskiókat és a csepptálcát. A kijelzőn a „CLOSE TAP” felirat jelenik meg, - zárjuk el a gőzcsapot, a kijelzőn a „UNIT CLEANING” – „PLEASE WAIT” feliratok felváltva láthatók, a gép szakaszos működéssel tovább végzi tovább az átöblítést.
6. Egy idő múlva az „EMPTY TRAY” felirat jelenik meg, - ürítsük ki a zacskiókat és a csepptálcát. A kijelzőn a „RINSE UNIT” felirat jelenik meg, nyomjuk meg az öblítés gombot, a gép elmossa a főzőegységet, a kijelzőn a „SELECT PRODUCT” felirat jelenik meg, a program sikeresen lefutott. 

A leggyakrabban megjelenő üzenetek a kijelzőn és jelentésük:

SELECT PRODUCT	Kávéfőzésre kész normál állapot
RINSE UNIT	Nyomja meg az öblítés gombot
FILL WATER	Töltsön a víztartályba vizet
FILL BEANS	Töltsön a tartályba babkávét
EMPTY TRAY	Űritse ki a csepptálcát és a zacskiókat
EMPTY GROUNDS	Űritse ki a zacskiókat és a csepptálcát
TRAY MISSING	Tálca nincs a helyén
CLEAN UNIT	Zsíroldós tisztítás szükséges
UNIT CAL. FIELD	Vízkötelenség szükséges
OPEN TAP	Nyissa ki a gőzcsapot
CLOSE TAP	Zárja el a gőzcsapot

Ha bármilyen rendellenes működés lépne fel, a kijelzőn valamilyen hibakód jelenik meg, a gépet húzza ki a konnektorból, kis idő múlva dugja be, majd kapcsolja be.

Ha a hibajelenség vagy hibakód továbbra is fennáll, szerviz szükséges.