

KOENIG

Kurzanleitung
Mode d'emploi succinct
Istruzione rapido



finessa
THIN, FAST & EASY

(B03900)

Kaffeevollautomat

Erfrischend einfache Kaffeezubereitung

Machine à café automatique

Un café incomparable en toute simplicité

Macchina da caffè automatica

Un caffè incomparabile con facilità



Víztartály

Kezelő panel

Babkávétartály és fedél

Állítható kifolyó

**Hálózati csatlakozó
a hátsó fronton**

Zaccátroló fiók

Szervizajtó a főzőegységhez

Csepptálca

Forróvíz kifolyó

A



**1235-
1470W**



1 m



1.2 l



150g




180 mm



**ready in
25 sec.**



19 bar

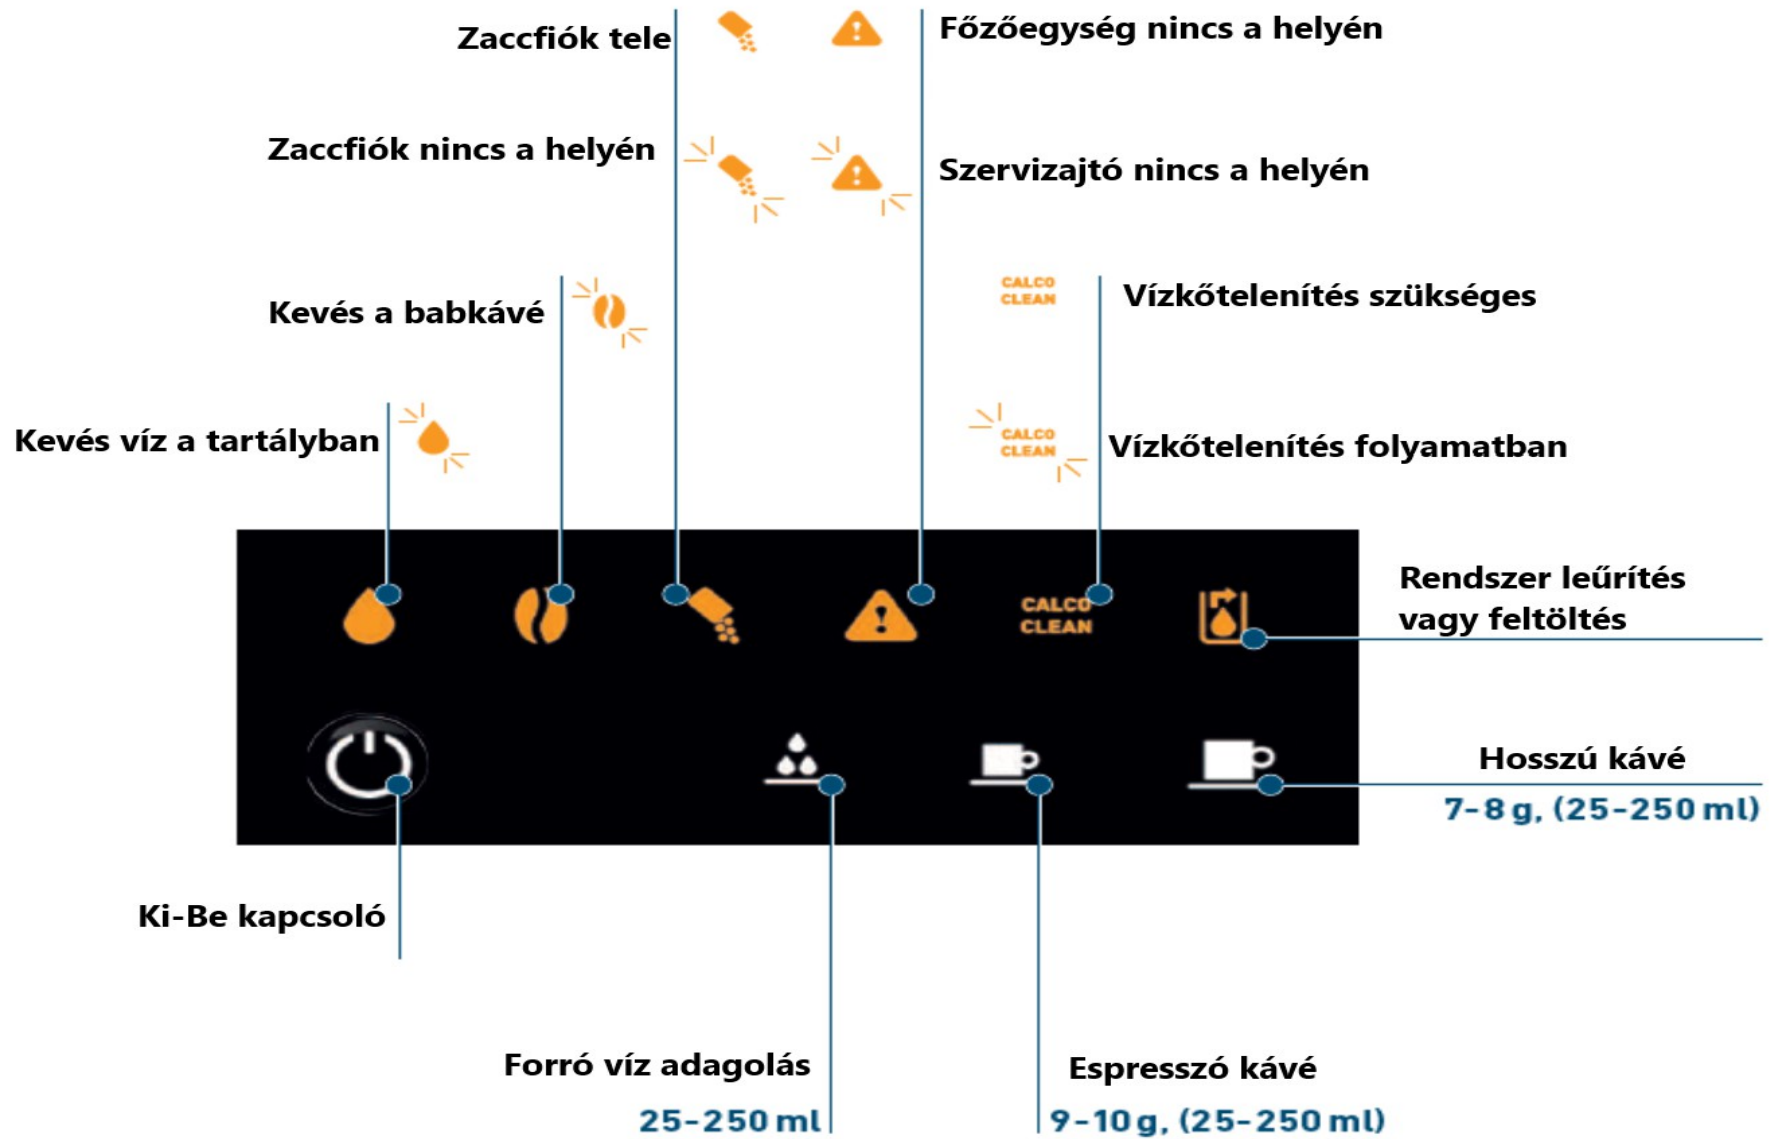



**Kapcsolja be a
készüléket**

**Ha az összes szimbólum
folyamatosan világít
használatra kész**

Helyezzen be egy csészét

**Állítsa be a kifolyó
magasságát**



**A kijelzőn érintse meg a kívánt
terméket:
forróvíz - presszó-hosszú kávé**

**A működés után vegye
el a kész terméket.**

Vízkötelenség: Kapcsolja be a gépet, - amikor üzemkész akkor kezdje el.



- 1./ A csepptálcát vegye el a gép elől, helyezzen egy kb 1-1,5 literes edényt a kifolyó alá.
- 2./ A víztartályt ürítse ki - majd töltsse fel 50-50 %-os arányban folyékony vízköoldó és víz keverékével a MAX jelzésig !!!
(A vízköoldószer háztartási vízköoldó lehet - sósavat vagy ecetet nem szabad használni!!!)
- 3./ Tartsa együtt egyszerre nyomva a ki-be kapcsoló gombot és a presszókávé jelet kb 5 másodpercig amíg villogni kezd.
- 4./ Érintse meg a presszókávé jelet - a vízköoldási folyamat elindul... a gép szakaszosan működik, megáll várakozik időnként hogy a szer hatni tudjon. Hagyni kell dolgozni amíg a víztartályt teljesen kiüríti, és jelzést ad, nem szabad megszakítani a folyamatot !!!



- Amikor kifogy a tartály a gépen a víz szimbólum megjelenik.
- 5./ Ürítse ki a kifolyó alatti edényt, tegye vissza.
 - 6./ A víztartályt mossa ki, töltsse fel a MAX jelzésig sima csapvízzel, és helyezze vissza a helyére.
 - 7./ A gép a tiszta vízzel átmossa a rendszert, kitisztítja a szermaradékot.
- Amikor végzett a vízköoldási programmal a gép kikapcsol.
 - A zacskiókat huzza ki, ürítse és mossa ki, tegye visszaz a helyére, már a csepptálcával együtt.
 - Az oldalajtón a főzőegységet vegye ki öblítse, mossa el, tegye vissza. a víztartályt töltsse tele.
 - Ha mindent jól csinált a gép bekapcsolása után a vízköoldás jelzés eltűnt.





Adagolások beállítás, megváltoztatása



1/ Válassza ki a beállítani kívánt terméket - pl presszó kávé - és érintse meg a szimbólumot.

2/ Várja meg amíg a gép elkezd elkészíteni a terméket.

3/ Ekkor érintse meg ismét a szimbólumot, de tartsa rajta folyamatosan az ujját!!! Amikor elérte a kívánt mennyiséget engedje el - a gép 2 csippatással jelzi, hogy eltárolta a mennyiséget.

Üzem mód gombkombinációk				
Öblítés	✓	✓		
Vízkötelénítés	✓		✓	
Rendszer leürítés használaton kívülre	✓			✓
Működési módok	✓ 5 sec.	ECO	Speed	Standard

Működési üzemmódok beállítása



- 1/ A gép bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva 5 mp-ig a bekapcsolás gombot.
- 2/ A szimbólumok villognak.
- 3/ Válassza ki a megfelelő működési módot az alábbi táblázatból, és érintse meg.

Mód					Csésze világítás	Előáztatásos főzés	Kikapcsolási idő használat után
ECO					✗	✓	10 min.
Speed					✓	✗	30 min.
Standard					✓	✓	20 min.